

**ELEMENT**  
ELECTRIC FIRES

**4**




## ISTRUZIONI PER L'USO

per l'applicazione "Element4 - camini elettrici"



CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI INSIEME ALL'APPARECCHIO




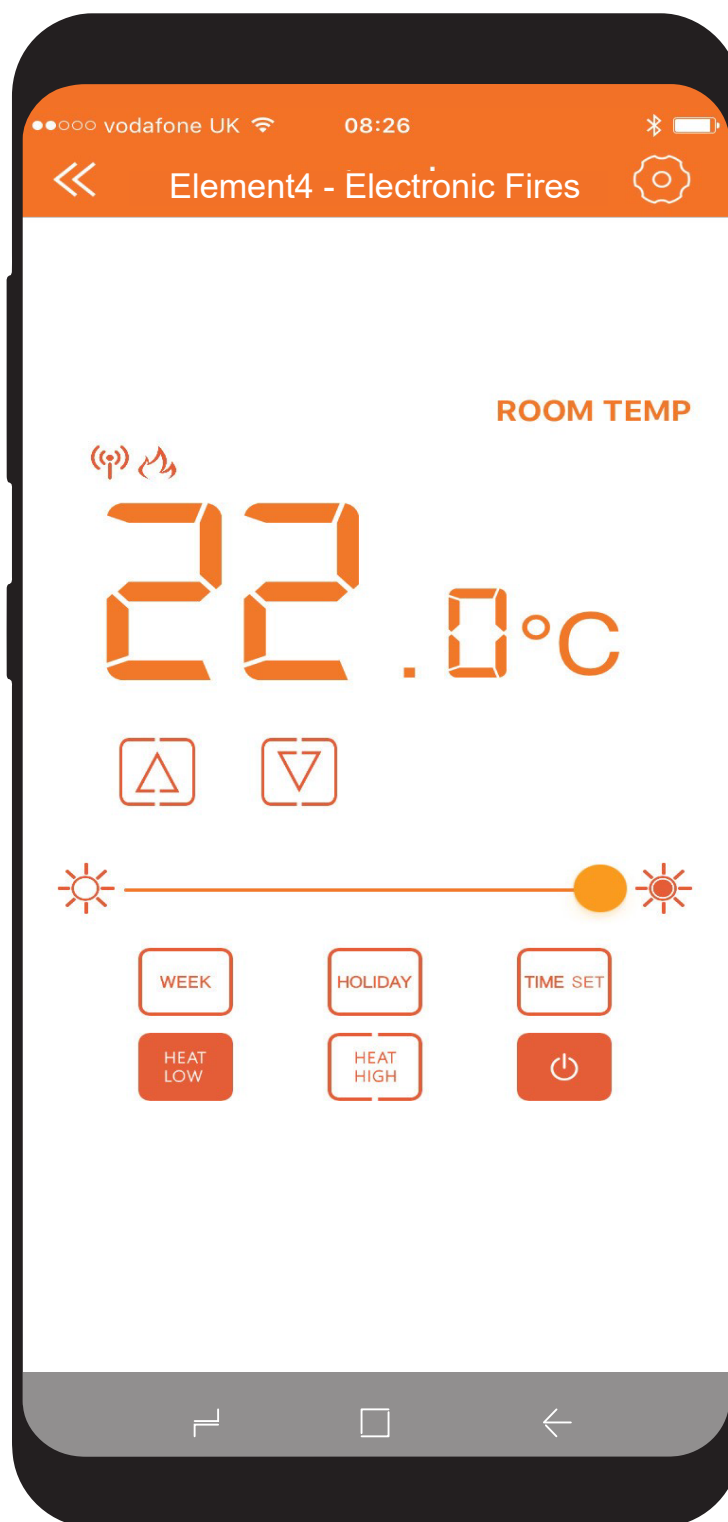

L'app "Element 4 - camini elettrici" può essere utilizzata sia da smartphone che da tablet.  
L'app "Element 4 - camini elettrici" consente di controllare completamente il proprio prodotto Element4.  
Per scaricare l'app "Element4 - camini elettrici", seguire i seguenti passaggi:

**Nota: gli screenshot del manuale sono presi dal sistema operativo iOS.**


## MANUALE DI ISTRUZIONI

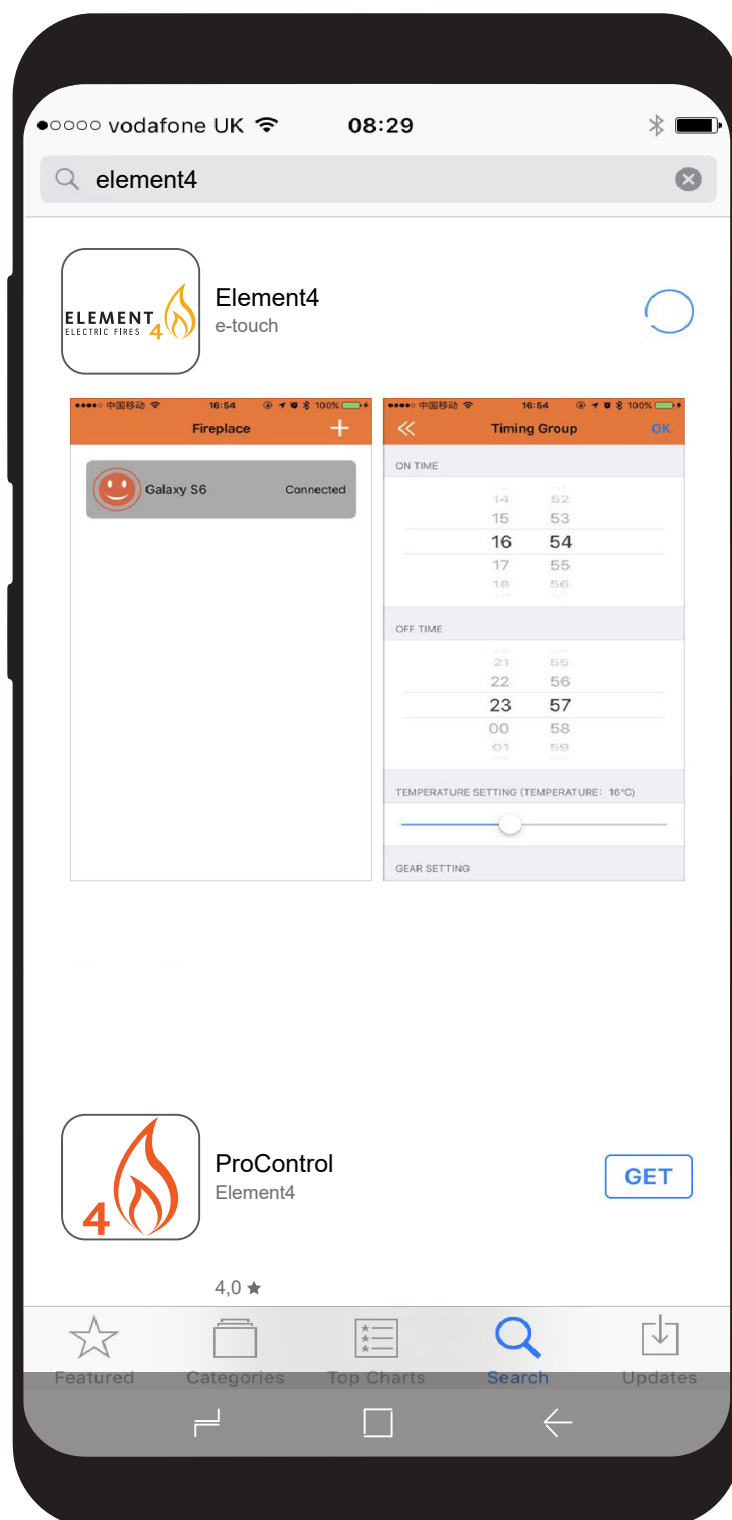

Passaggio 1 - Accedere all'Apple App Store o a Google Play, in base al sistema operativo del proprio smartphone o tablet.


Passaggio 2 - Cercare, localizzare e scaricare l'app "Element 4 - camini elettrici". Cercare il logo giallo



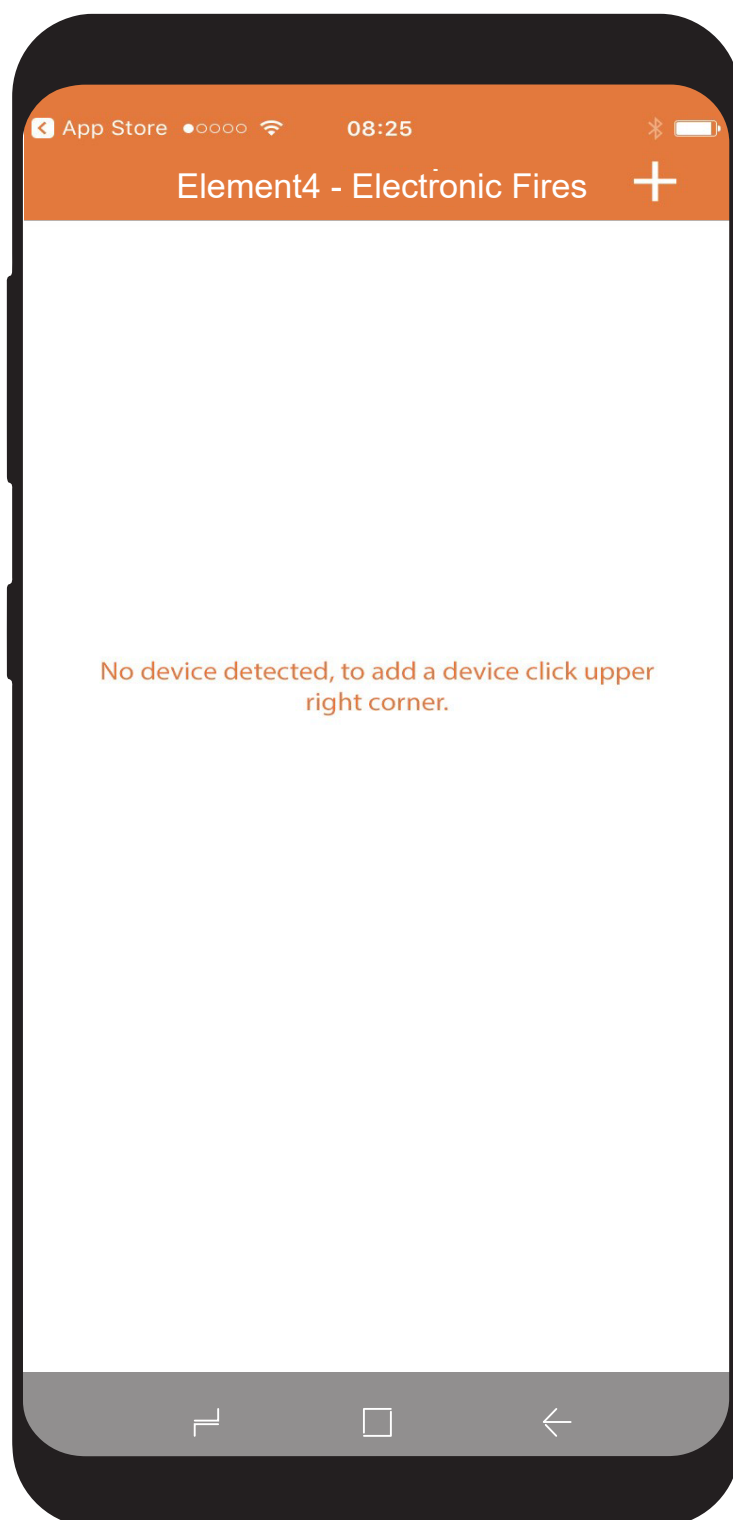


Passaggio 3 - Aprire l'app "Element 4 - camini elettrici", apparirà la schermata raffigurata qui sopra.

Passaggio 4 - Per AGGIUNGERE il proprio prodotto Element4, cliccare sul pulsante + sulla schermata in alto a destra.

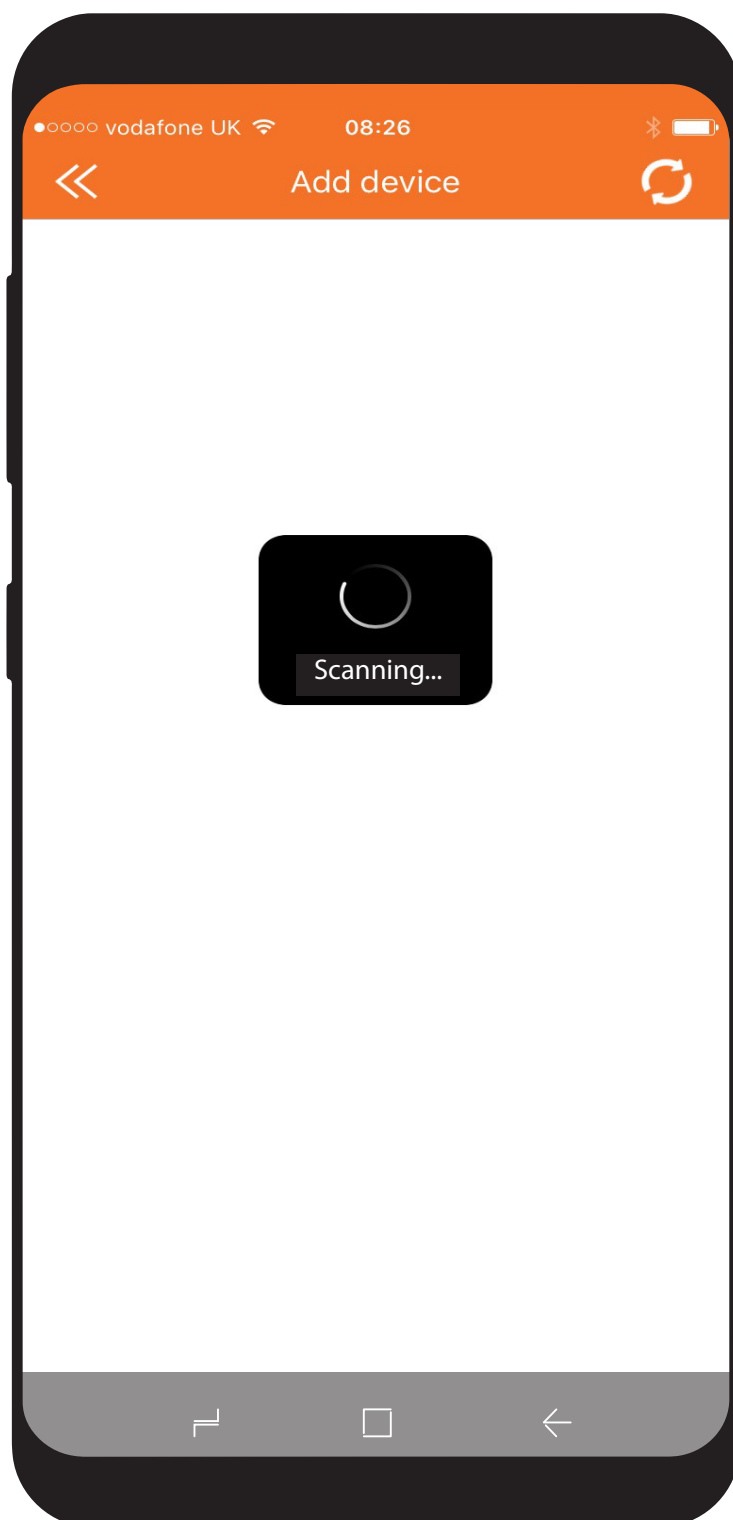


L'app "Element 4 - camini elettrici" inizierà quindi a cercare il prodotto Element4 da collegare.

**(Nota: per consentire all'app "Element4 – camini elettrici" di trovare/scoprire il proprio prodotto Element4, lo smartphone o il tablet non deve trovarsi a oltre 1 metro di distanza dal prodotto).**

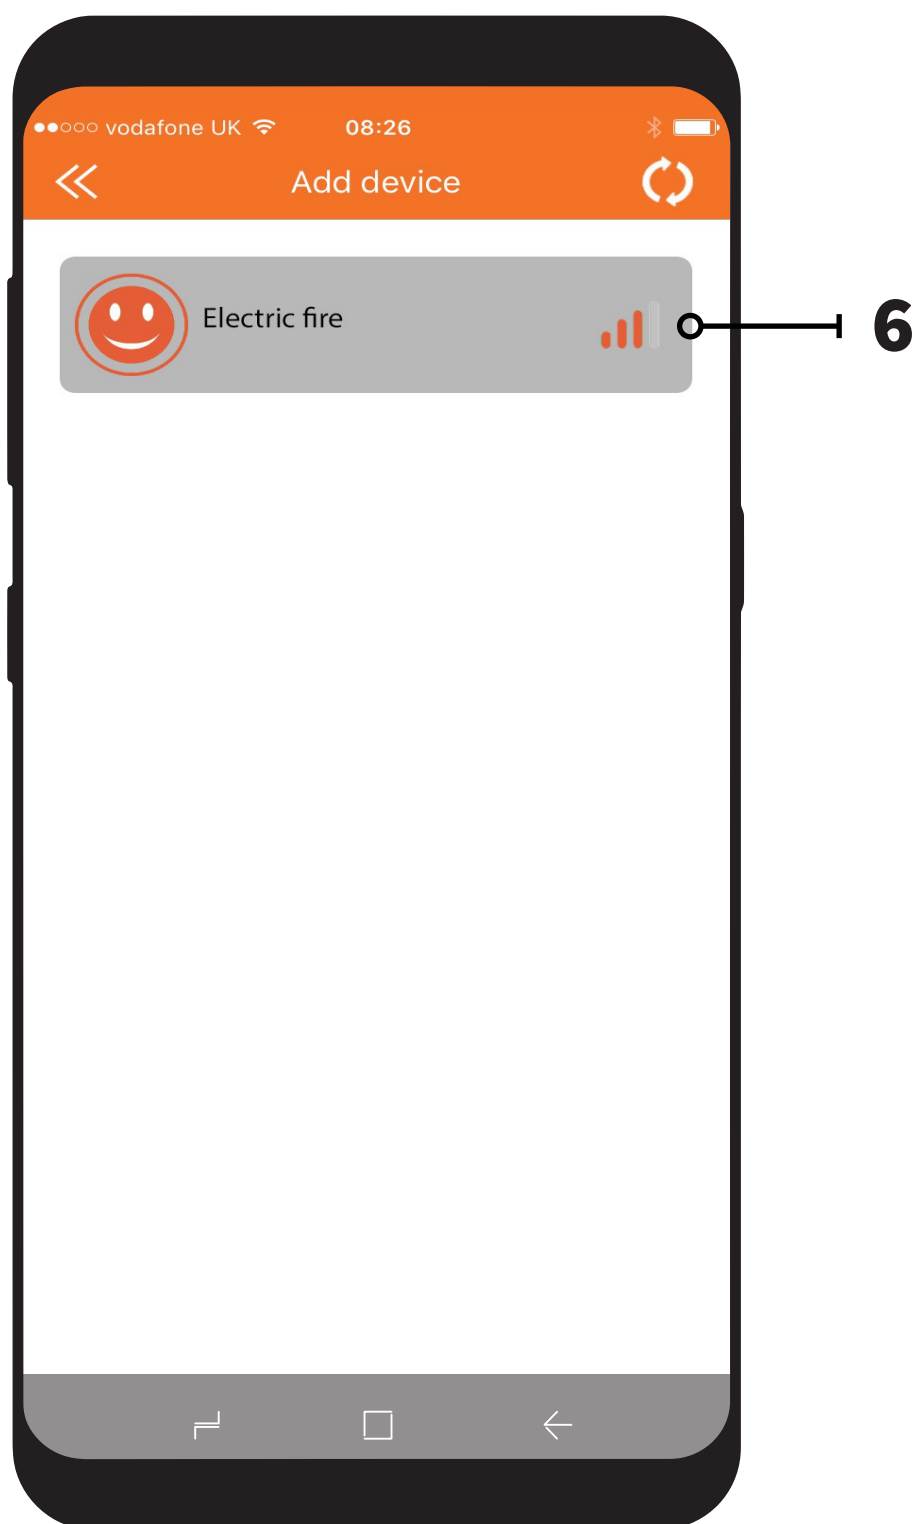

Una volta che l'app “Element 4 - camini elettrici” ha trovato il proprio prodotto Element4, apparirà la seguente schermata.

Passaggio 5 - Per connettersi al proprio prodotto Element4, cliccare sull'icona del camino.

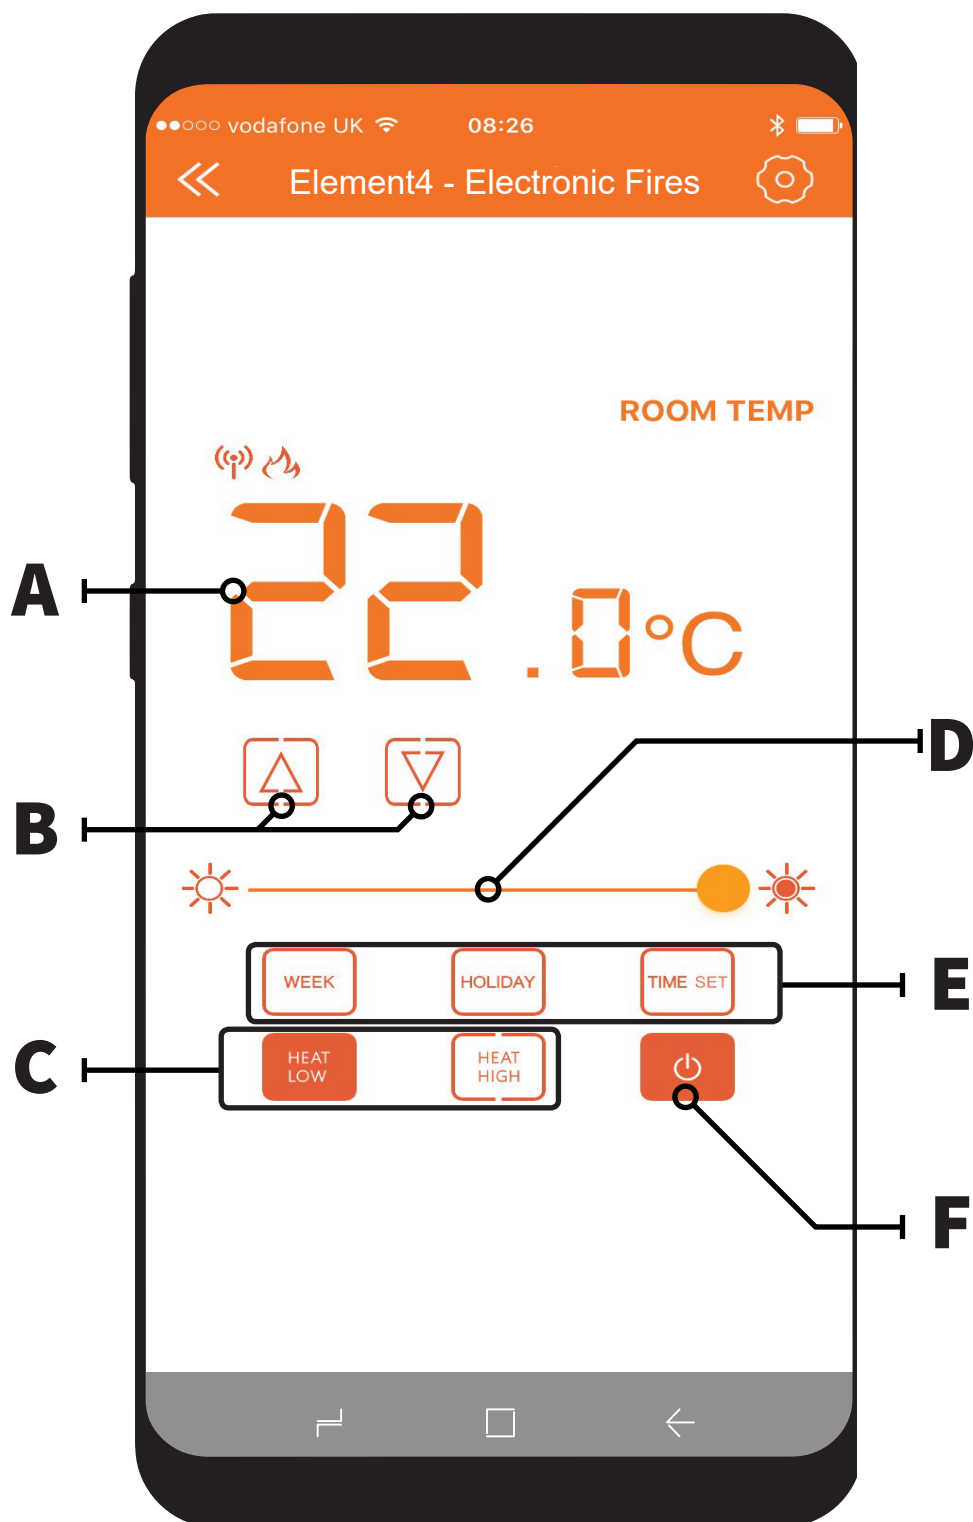


Il proprio prodotto Element4 verrà ora collegato e sarà pronto all'uso.

- A - Display Temperatura ambiente - Mostra la temperatura ambiente desiderata.
- B - Tasti di controllo Temperatura - Premere una volta per aumentare o diminuire la temperatura quando si imposta la temperatura ambiente desiderata.
- C - Tasti Potenza termica elevata / Potenza termica ridotta - Premere una volta per selezionare 1 o 2 kW di potenza termica.
- D - Tasti di Regolazione - Scorrere per aumentare o diminuire la luminosità dell'effetto fiamma.
- E - Configurazione/ tasti timer Sette giorni - Utilizzati per selezionare le opzioni timer. (Vedere pagina successiva)  
Una volta impostato il timer, è possibile applicare la modalità settimana o vacanza.
- F - Tasto On/Off - Premere una volta per accendere e spegnere il prodotto.

**(Nota: per attivare il dispositivo di riscaldamento, la temperatura impostata deve essere superiore alla temperatura ambiente; per disattivare il dispositivo di riscaldamento, è necessario impostare una temperatura inferiore a quella ambiente)**




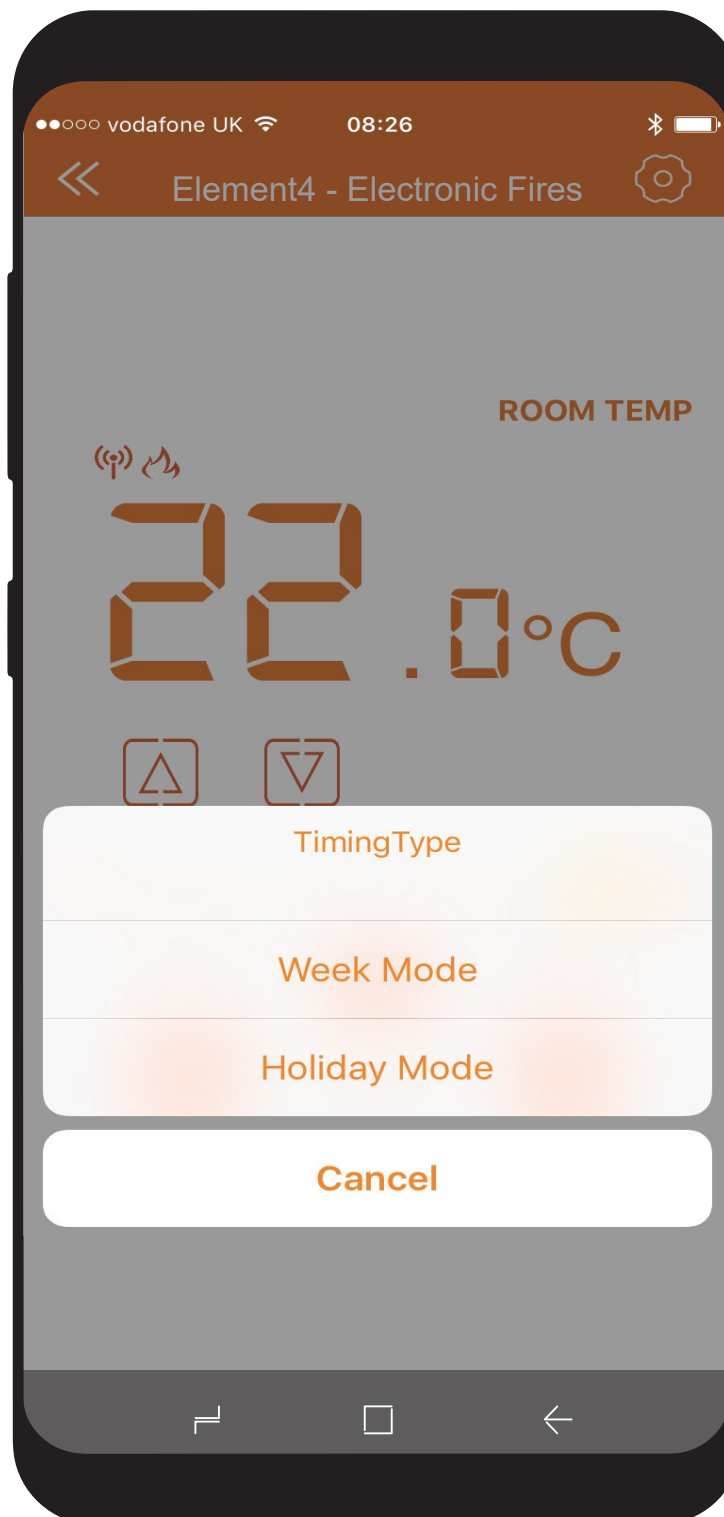

### Programmazione del timer Sette giorni:

Per accedere a e programmare il timer Sette giorni, seguire i passaggi descritti di seguito.

- 1). Fare clic sul tasto "IMPOSTAZIONE ORARIO" nella schermata iniziale e apparirà l'immagine raffigurata qui sopra.
- 2). Fare clic sul pulsante "MODALITÀ SETTIMANA" e verrà visualizzata la schermata dei gruppi di tempo, ved. a pagina 10.
- 3). Fare clic sul pulsante "MODALITÀ VACANZA" e verrà visualizzare la schermata della modalità vacanza, ved. a pagina 12.

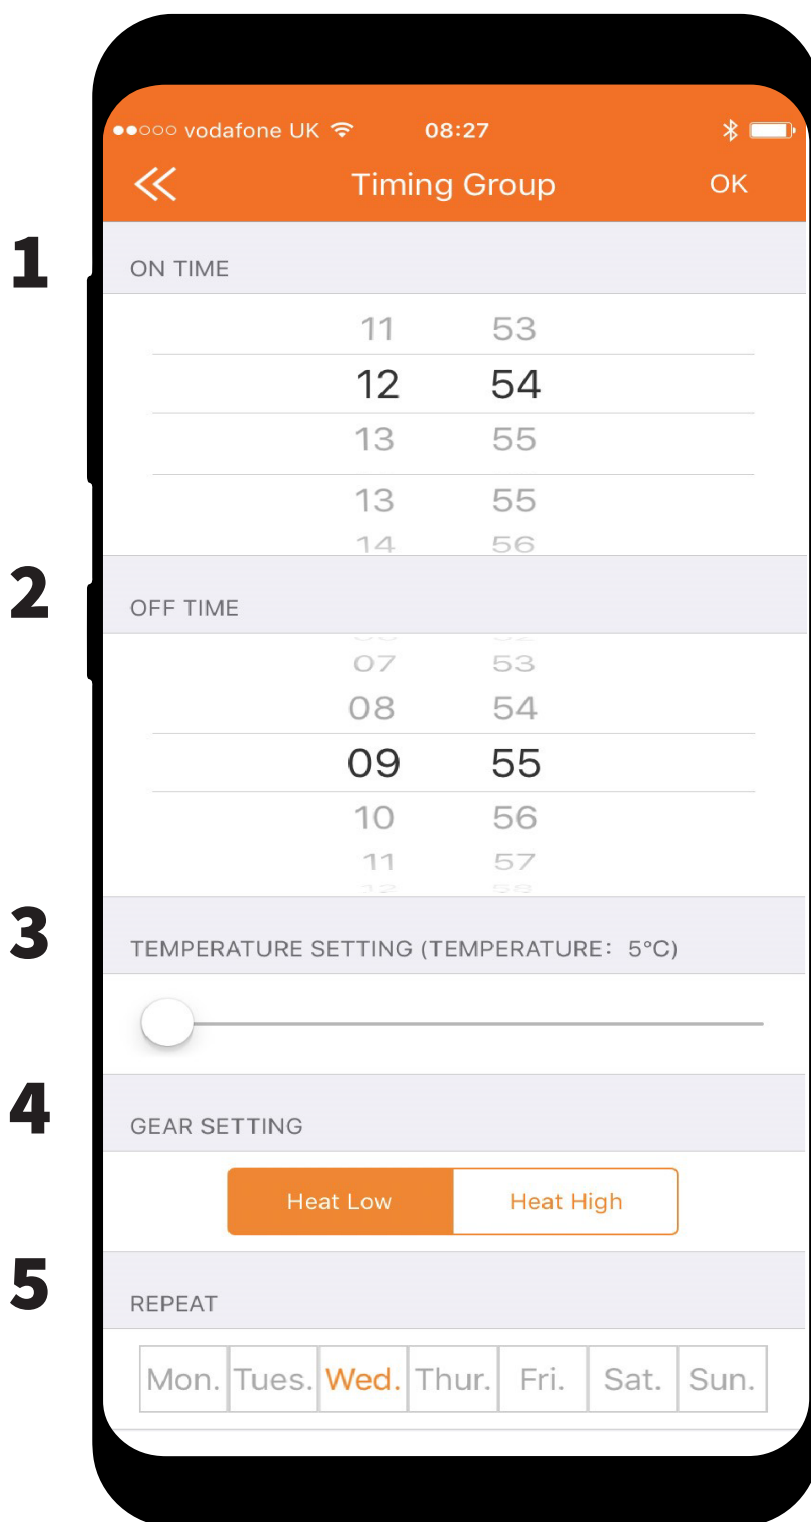

Per impostare un programma di tempo, seguire i seguenti passaggi:

Passaggio 1 - Selezionare l'orario a cui si desidera attivare il dispositivo di riscaldamento.

Passaggio 2 - Selezionare l'orario a cui si desidera disattivare il dispositivo di riscaldamento.

Passaggio 3 - Selezionare la temperatura alla quale si desidera attivare il dispositivo di riscaldamento.

Passaggio 4 - Selezionare l'impostazione del calore o la potenza a cui si desidera attivare il dispositivo di riscaldamento.


(Potenza termica ridotta—1 kW) o (Potenza termica elevata—2 kW).

Passaggio 5 - Selezionare in quale giorno o in quali giorni si desidera attivare o ripetere il programma di tempo.

Passaggio 6 - Per confermare il programma di tempo, cliccare (OK).


Passaggio 7 - Assicurarsi che il pulsante "SETTIMANA" sia evidenziato nella schermata iniziale per attivare il programma di tempo.

Una volta attivato il programma di tempo, è possibile bypassarlo evidenziando il pulsante "VACANZE" sulla schermata iniziale.

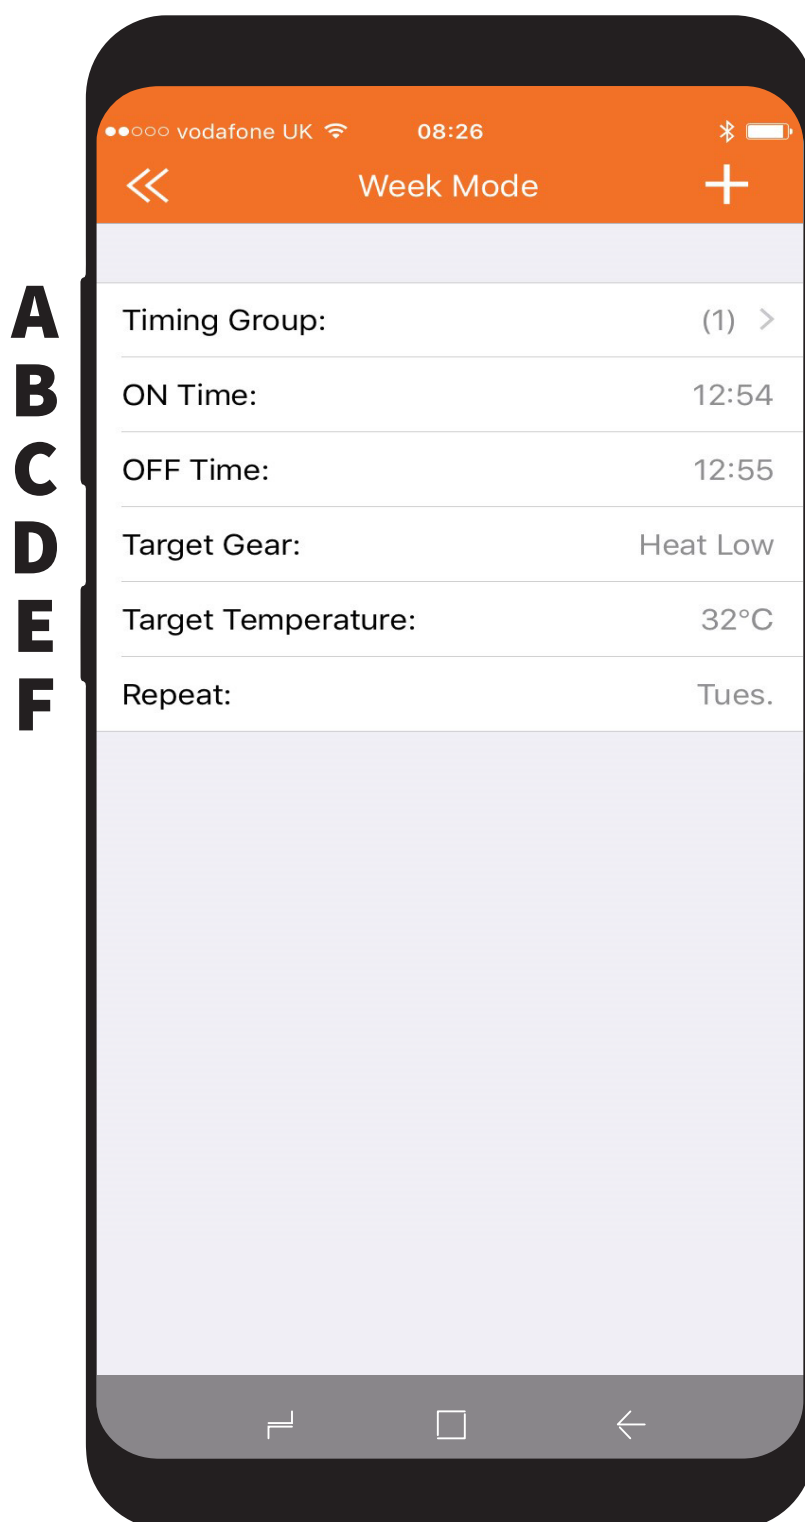

**Schermata riassuntiva timer:**

- A - Gruppo timer - Cliccare per aggiungere uno o più gruppi o settimane di tempo.
- B - Orario di accensione - Cliccare per impostare un orario a cui il dispositivo di riscaldamento deve accendersi.
- C - Orario di spegnimento - Cliccare per impostare un orario a cui il dispositivo di riscaldamento deve spegnersi.
- D - Calore desiderato - Cliccare per impostare un orario a cui il dispositivo di riscaldamento deve passare a Potenza termica ridotta o Potenza termica elevata.
- E - Temperatura desiderata - Cliccare per impostare la temperatura che il programma deve raggiungere prima che venga attivato il termostato.
- F - Ripeti - Cliccare per selezionare il giorno/i giorni in cui si desidera ripetere il programma.

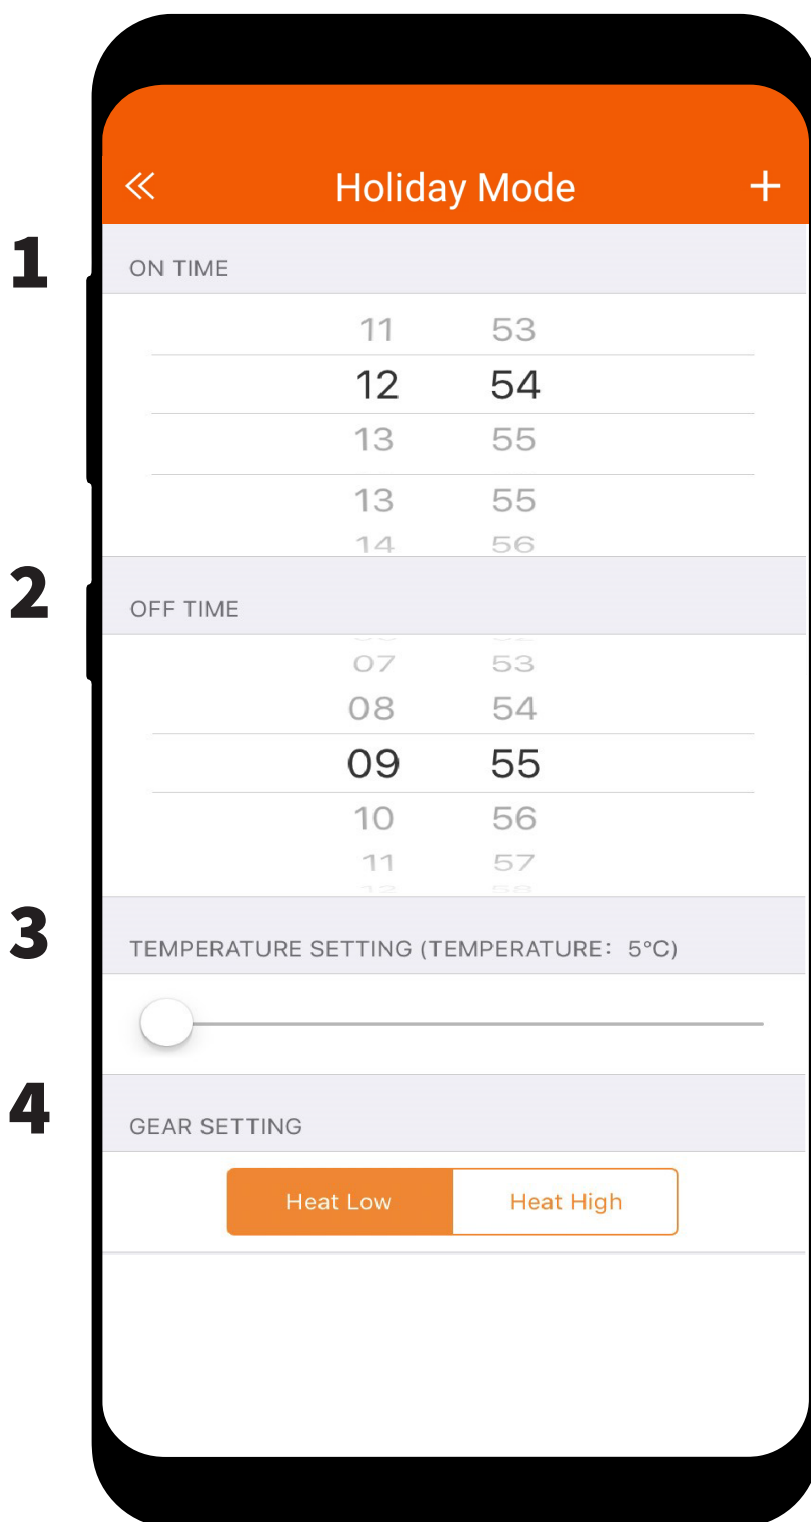

Per impostare un programma vacanze, seguire i seguenti passaggi:

Passaggio 1 - Selezionare l'orario a cui si desidera attivare il dispositivo di riscaldamento.

Passaggio 2 - Selezionare l'orario a cui si desidera disattivare il dispositivo di riscaldamento.


Passaggio 3 - Selezionare la temperatura alla quale si desidera attivare il dispositivo di riscaldamento.

Passaggio 4 - Selezionare l'impostazione del calore o la potenza a cui si desidera attivare il dispositivo di riscaldamento.  
(Potenza termica ridotta—1 kW) o (Potenza termica elevata—2 kW).

Passaggio 5 - Per confermare il programma di tempo, cliccare (OK).

Passaggio 6 - Assicurarsi che il pulsante "Vacanze" sia evidenziato nella schermata iniziale per attivare il programma a tempo.

Una volta attivato il programma vacanze, è possibile bypassarlo evidenziando il pulsante "SETTIMANA" sulla schermata iniziale.

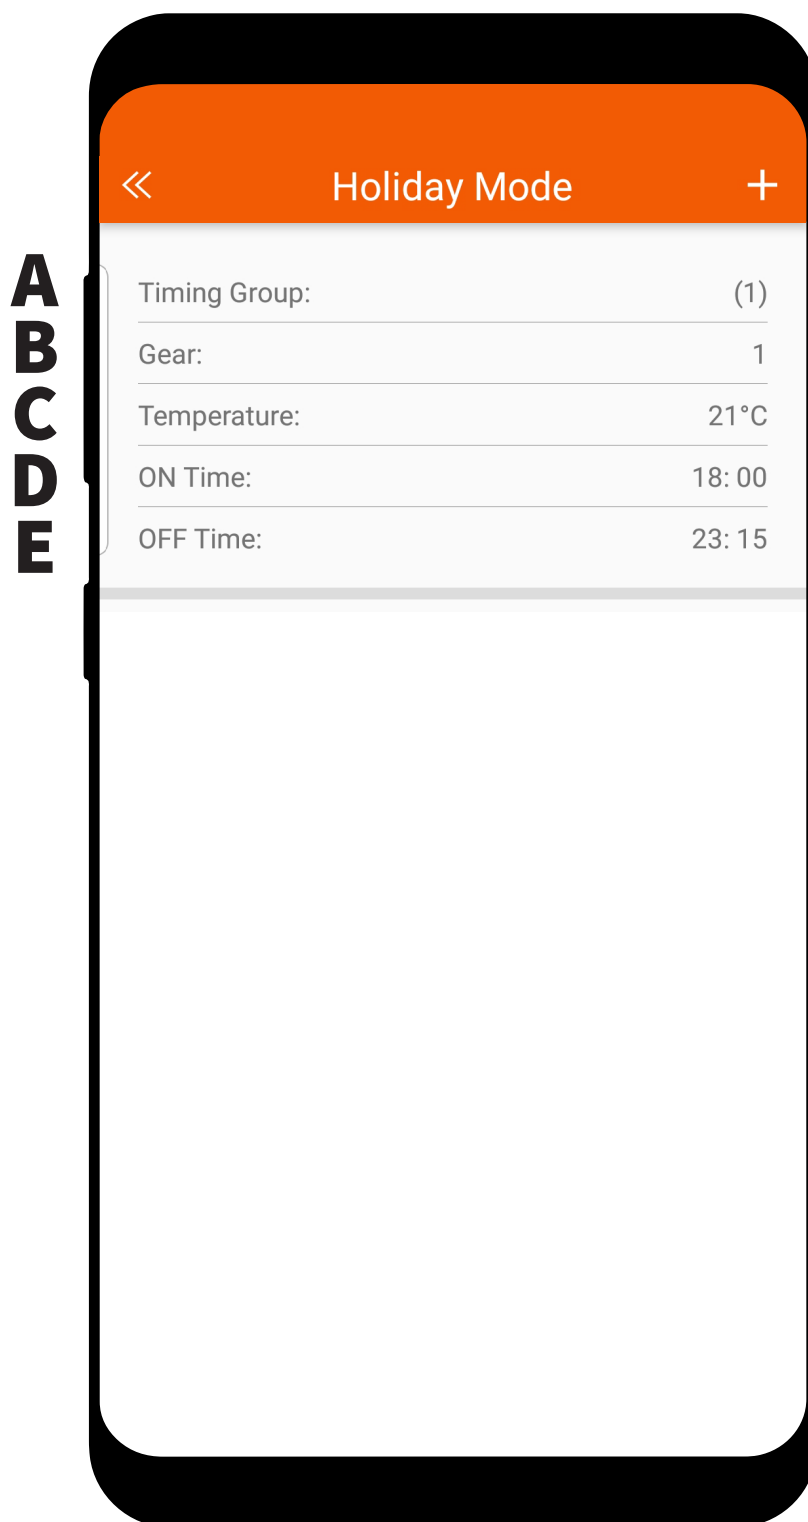

**Schermata riassuntiva vacanze:**

- A - Gruppo timer - Cliccare per aggiungere uno o più gruppi o settimane di tempo.
- B - Calore desiderato - Cliccare per impostare un orario a cui il dispositivo di riscaldamento deve passare a Potenza termica ridotta o Potenza termica elevata.
- C - Temperatura desiderata - Cliccare per impostare la temperatura che il programma deve raggiungere prima che venga attivato il termostato.
- D - Orario di accensione - Cliccare per impostare un orario a cui il dispositivo di riscaldamento deve accendersi.
- E - Orario di spegnimento - Cliccare per impostare un orario a cui il dispositivo di riscaldamento deve spegnersi.



### **Risoluzione anomalie:**

#### **1 - L'app "Element4 - Electric fires" non è collegata al tuo prodotto**

- Assicurati che l'interruttore di accensione sia impostato su "on" - e prova di nuovo ad accoppiarlo.
- Assicurati che il tuo smartphone o tablet sia a portata di mano dal camino.  
In linea di massima, considera di essere **a meno di 1 metro** dal camino.  
Dopo l'accoppiamento è possibile far funzionare il fuoco a una distanza maggiore.
- Assicurarsi che **Bluetooth** e **posizione** siano attivi.
- Se il caminetto non viene trovato nell'app, puoi anche provarlo tramite le tue impostazioni Bluetooth.

#### **2 - Il programma di sette giorni non si attiva**


- Assicurarsi che il pulsante "**Settimana**" sia acceso e che i "**tempi**" siano impostati correttamente.

#### **3 - Il caminetto non può essere utilizzato con l'app.**

- Assicurarsi che il camino si accenda sempre nello stesso modo in cui è spento.  
Quando si spegne con l'app, la stufa potrebbe essere ancora in modalità standby.
- Rimuovere il camino dalla panoramica e ricollegarlo.
- Rimuovi completamente l'app dal tuo telefono e scaricala di nuovo.

Se riscontri altri problemi con il tuo prodotto Element4, puoi sempre contattarci tramite [info@element4.nl](mailto:info@element4.nl).



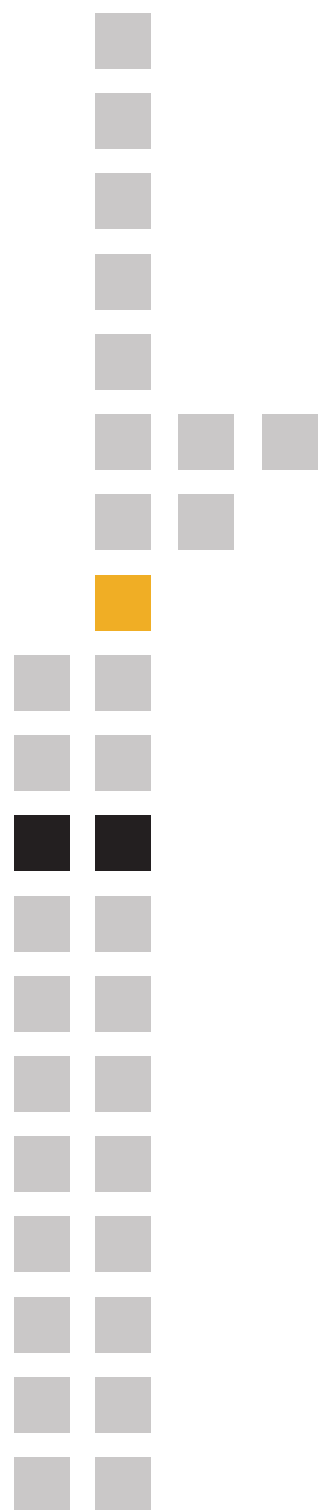

**ELEMENT 4 B.V.**

Paxtonstraat 23  
8013 RP Zwolle  
Paesi Bassi  
Info@element4.nl  
www.element4.nl

---

**FEBBRAIO 2020**

